

Desinfektion

Inspire- und S-Lungenautomat




Wichtig:

- Beginnen Sie immer mit dem Reinigen des Lungenautomaten gemäß der Bedienungsanleitung und / oder der separaten Waschanleitung.
- Der Lungenautomat müssen separat desinfiziert werden.
- Verwenden Sie RescueClean P3 oder ein gleichwertiges Desinfektionsmittel.
- Verwenden Sie die von Ihrer Organisation vorgeschriebene Schutzausrüstung, um sich vor Viren zu schützen.

Desinfektion des Lungenautomaten

- 1**
- Befestigen Sie einen Atemschlauch am Lungenautomaten.
 - Schließen Sie den S-Lungenautomaten. Wenn Sie eine Version mit Klappe haben, verwenden Sie den O-Ring (460190023) vom Anschluss, um den Heberarm zu verriegeln (Inspire-Lungenautomaten sind immer geschlossen, wenn sie nicht an einer Maske befestigt sind).
 - Entfernen Sie die Abdeckung und die Überdruckfeder.

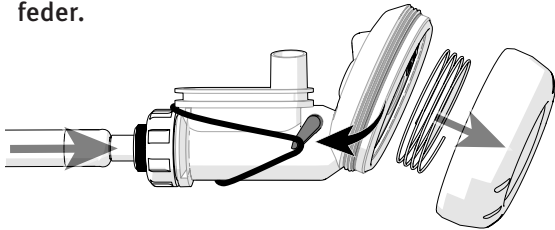


- 2**
- Legen Sie den Lungenautomaten in das Desinfektionsmittel und bewegen Sie ihn, um Desinfektionsmittel auf allen Oberflächen des Lungenautomaten zu verteilen.
 - Stellen Sie sicher, dass kein Desinfektionsmittel in das offene Ende des Schlauchs gelangt.



- Lassen Sie den Lungenautomat 15 Minuten im Desinfektionsmittel. Längere Einwirkungszeiten können das Gerät beschädigen.

- 3**
-
- Entfernen Sie den Lungenautomaten aus dem Desinfektionsmittel und gießen Sie das restliche Desinfektionsmittel weg.

- 4**
- Legen Sie den Lungenautomaten in klares Wasser und bewegen Sie ihn, um Desinfektionsmittelreste zu entfernen.
 - Schütteln Sie das restliche Wasser vom Lungenautomaten ab.

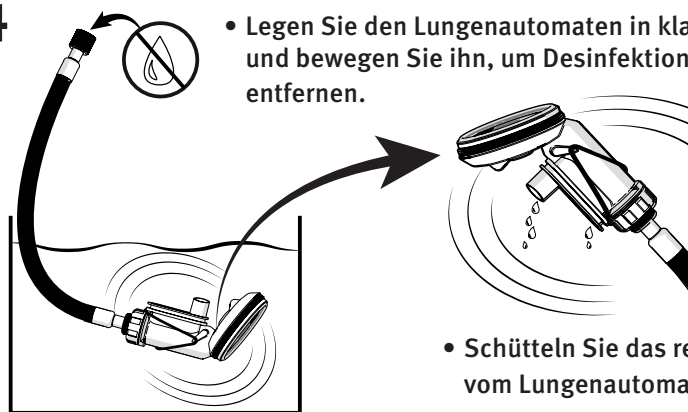

- 5**
-
- Entfernen Sie den Atemschlauch.
 - Stellen Sie sicher, dass sich kein überschüssiges Wasser hinter der transparenten Membranscheibe befindet.
 - Wahlweise kann die Membran entfernt werden, um das Trocknen des Lungenautomaten zu erleichtern.

- 6**
- Trocknen Sie den Lungenautomaten mindestens 2 Stunden lang bei maximal 55 °C.
 - Stellen Sie den Lungenautomaten so hin, dass die Feuchtigkeit leicht verdunsten kann.
 - Stellen Sie sicher, dass sich nach dem Trocknen keine sichtbare Feuchtigkeit auf dem Lungenautomaten befindet.
 - Bei Bedarf länger trocknen lassen.

