

# Produktbulletin

**Dok. nr. 33942A02**

## Smörj o-ringen på Inspiremaskens andningsventil vid behov

Upplysning

STOCKHOLM 2016


O-ringen på Inspiremaskens andningsventil bör smörjas om andningsventilen är trög att montera i masken eller om o-ringen är torr.

Avser

Inspiremasken

Beskrivning

1. Demontera o-ringen enligt bild. OBS! Använd inga vassa föremål eller naglar för att lossa o-ringen då det kan uppstå skador som sedan påverkar tätningförmågan.

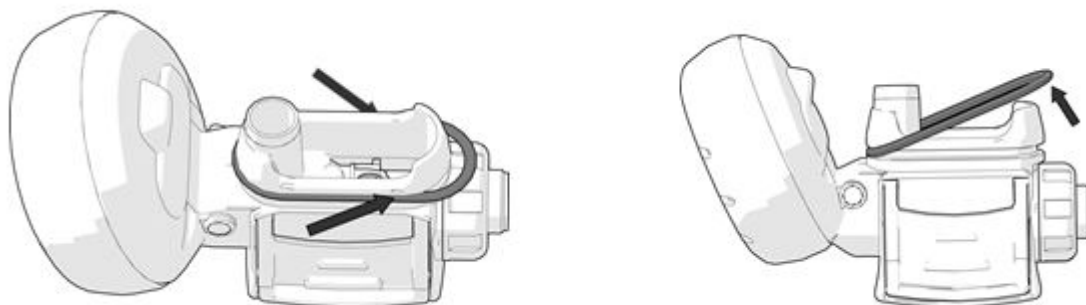

2. Smörj o-ringen med silikonsmörjmedel (331900269).
3. Montera o-ringen utan att töja ut den mer än nödvändigt då detta kan orsaka sprickor.