
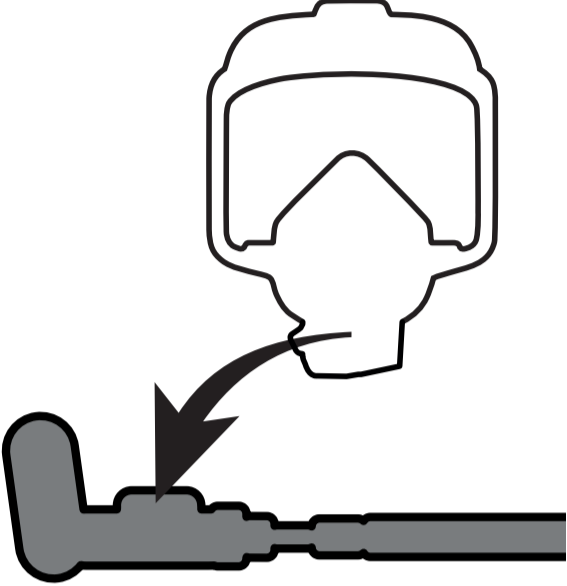

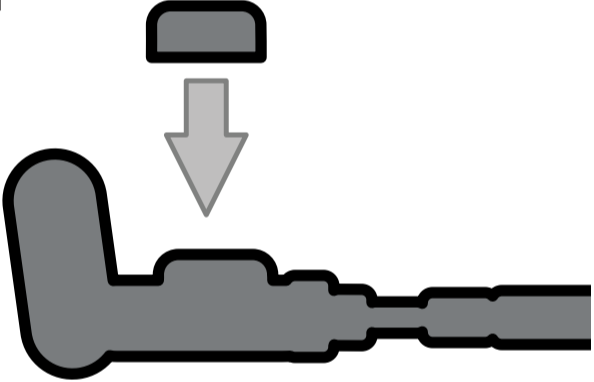
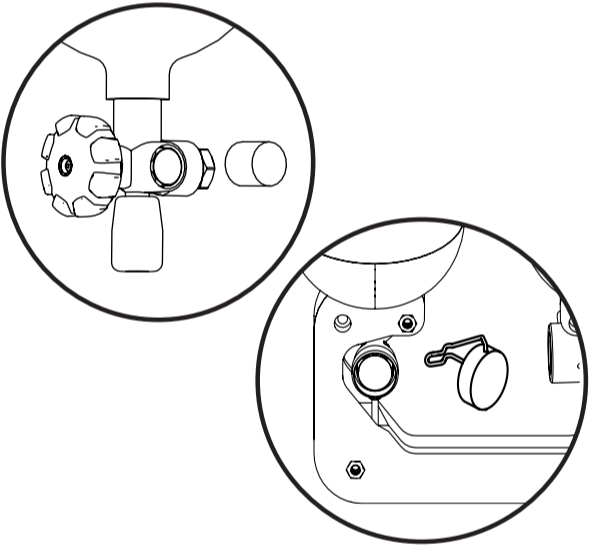
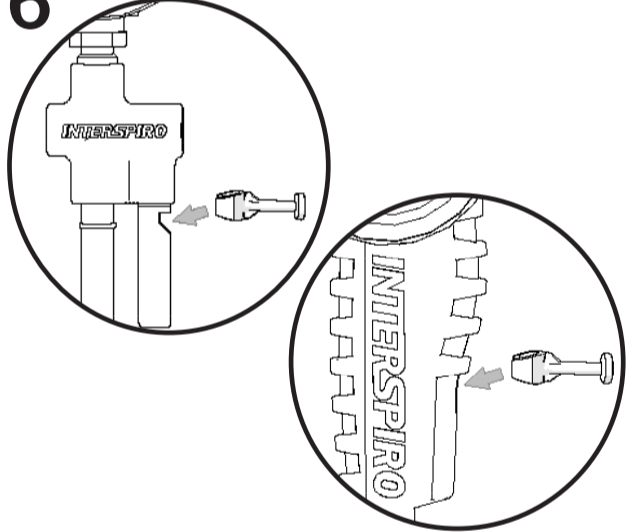
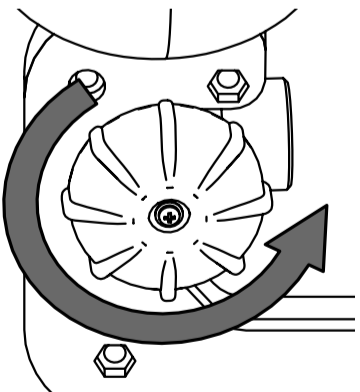
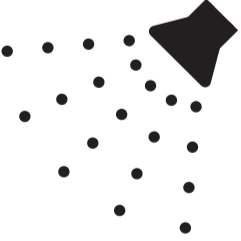
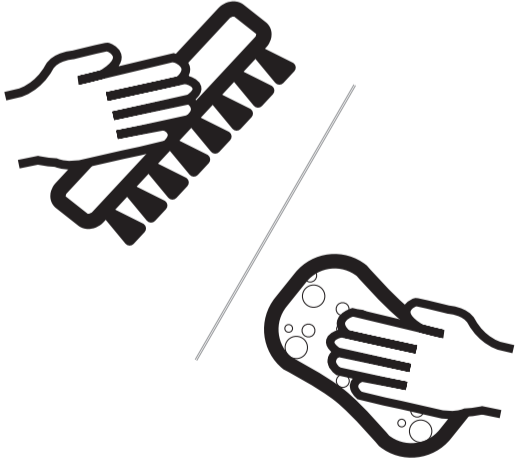


Manuelle Reinigung von Atemschutzgeräten und Flaschen



Lesen Sie das Schutzblatt / das Sicherheitsdatenblatt

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dosierung Rescueclean P1: 0,5-3 DL / 10 L Wasser (0,5-3%). • Verwenden Sie eine höhere Dosierung für stark verschmutzte Geräte. • Wassertemperatur 30 - 40 Grad. 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie das Lungenautomat von der Maske. 	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie die Maske und reinigen Sie sie gemäß den separaten Anweisungen. • Entfernen Sie nicht reinigbares Zubehör (z. B. Elektronik).
<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Verschließen Sie das Lungenautomat mit dem richtigen Dichtsetzstopfen. 	<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Manometerabdeckung anbringen (wenn die Flasche / Flaschenverpackung ein Manometer hat). 	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Verschließen Sie die Pfeife
<p>7</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie das Gerät unter Druck (um das Eindringen von Wasser zu verhindern). 	<p>8</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Sprühen Sie die Gebrauchslösung auf. • 3-5 Minuten einwirken lassen. HINWEIS: Lassen Sie das Reinigungsmittel nicht auf zu reinigenden Oberflächen trocknen. <i>Tipp: Schaumgeräte verstärken die Wirkung und verbessern die Arbeitsumgebung.</i> 	<p>9</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Behandeln Sie die Oberflächen mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm.

Manuelle Reinigung von Atemschutzgeräte und Flaschen



INTERSPIRO

Keeps You Breathing




Lesen Sie das Schutzblatt / das Sicherheitsdatenblatt

10




- Gründlich mit sauberem Wasser abspülen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Hochdruckwäsche verwendet wird.
- Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte 8-10.

11

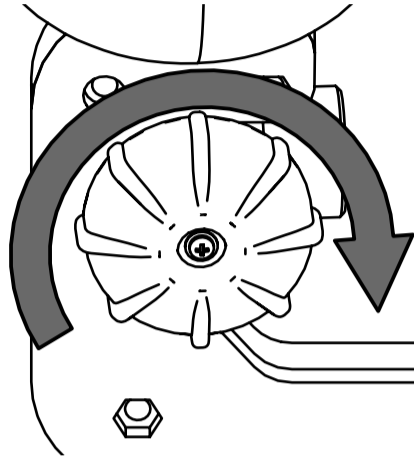


- Flaschenventil schließen.

12

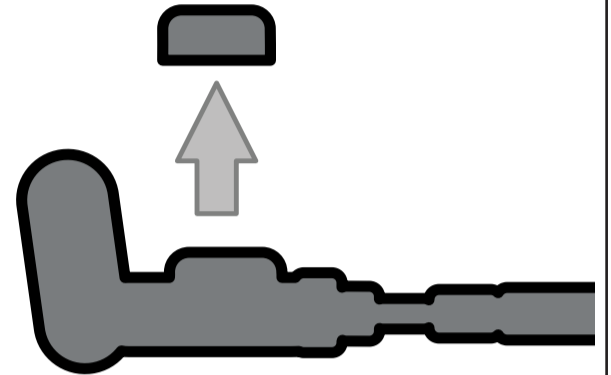


- Entfernen Sie den Dichtsetzstopfen von das Lungenautomat.

13

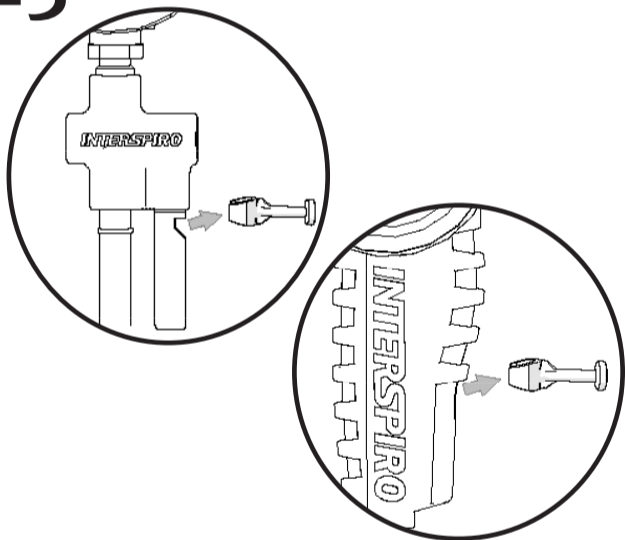


- Entfernen Sie den Dichtsetzstopfen von die Pfeife.

14

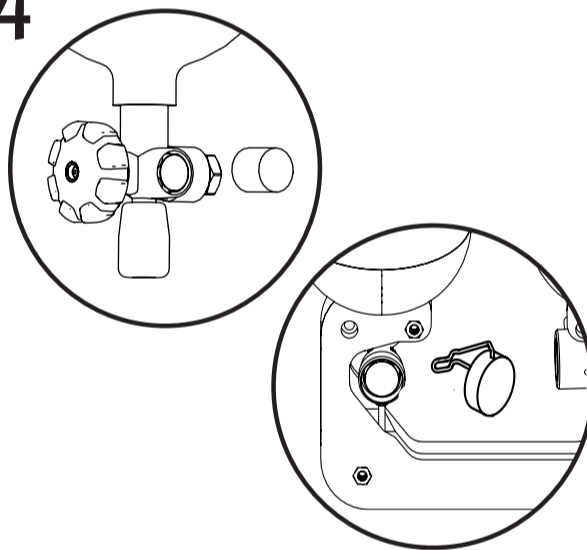


- Entfernen Sie den Dichtsetzstopfen, falls vorhanden.

15

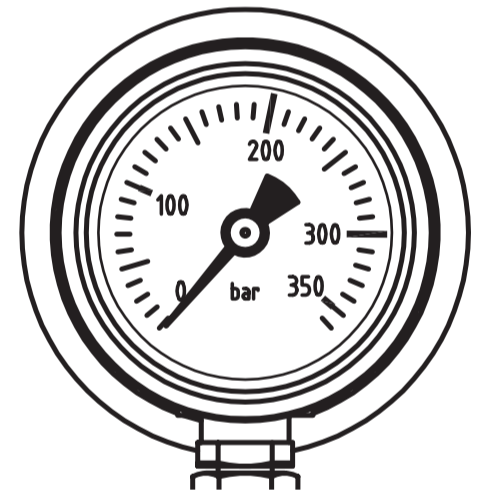

- Entlüften Sie das Gerät.

16

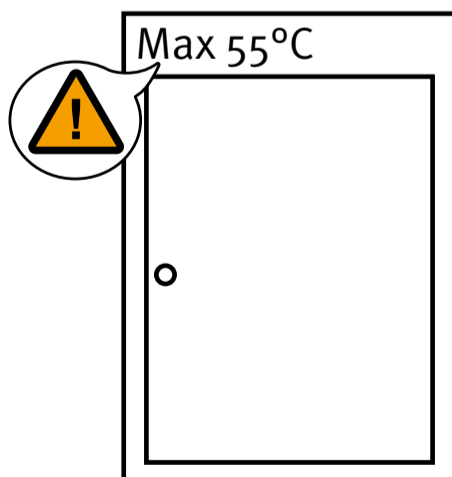

Gründlich trocknen:

- Trockenschrank kann mit Vorteil verwendet, max 55 ° C.

Dichtsetzstopfen

	Artikelnr
S Lungenautomat	31731-51
ESA Lungenautomat	32444-51
Inspire Lungenautomat	33438-51
Spiromatic Lungenautomat	31732-51
Pfeife	34830-51
Manometer Flaschenventil	33475-51
Manometer Flaschenpaket	32350-51

Kontakt:

Deutschland

Interspiro GmbH
info@interspiro.de
+ 49 40 300315170
www.interspiro.de

Schweiz

Interspiro AG
infoch@interspiro.com
+41 61 827 99 77
www.interspiro.ch

Österreich

Interspiro GesmbH
+43 (0)311 236 133
info@interspiro.at
www.interspiro.at