

Manuelle Reinigung von Masken

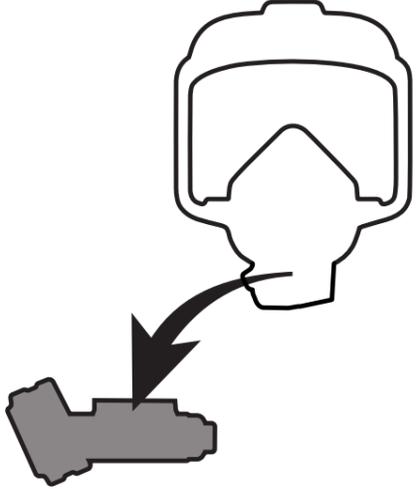
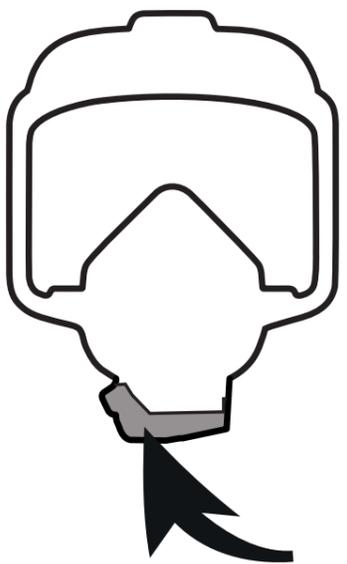
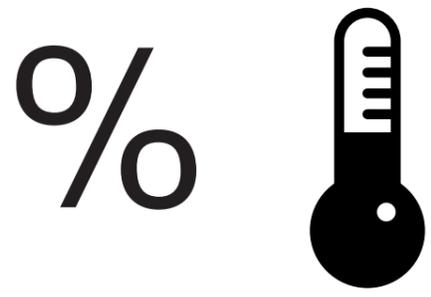
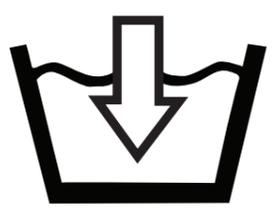
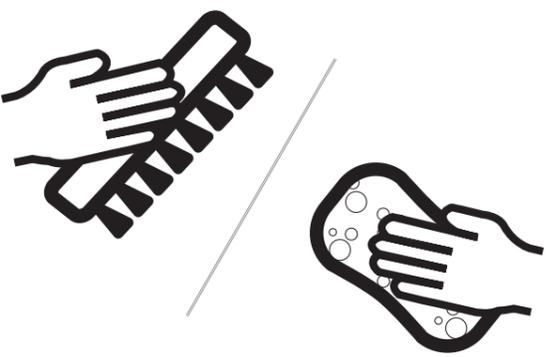


INTERSPIRO

Keeps You Breathing



Lesen Sie das Schutzblatt /
das Sicherheitsdatenblatt

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie das Lungenauto- mat von der Maske. • Entfernen Sie nicht reinigbares Zubehör (z. B. Elektronik). 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie gegebenenfalls die Umgebungsluftklappe. 	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dosierung Rescueclean P1: 0,5-3 DL / 10 L Wasser (0,5-1%). • Verwenden Sie eine höhere Dosierung für stark verschmutzte Geräte. • Wassertemperatur 30 - 40 Grad.
<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie die Maske 10 - 30 Minuten im Bad. • HINWEIS! Die Maske kann be- schädigt werden, wenn sie meh- rere Stunden im Bad bleibt. 	<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Behandeln Sie die Maske mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm. 	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Sehr gründlich mit sauberem Wasser abspülen. • Verwenden Sie eine Duschkü- se, um die Arbeit zu erleichtern.
<p>7</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie gegebenenfalls die Umgebungsluftklappe • Lassen Sie die Maske trocknen • Beim Trocknen in einem Trock- enschrank gelten maximal 2 Stunden bei 55 ° C. 		<p>Kontakt:</p> <p>Deutschland Interspiro Gmbh info@interspiro.de + 49 40 300315170 www.interspiro.de</p> <p>Schweiz Interspiro AG infoch@interspiro.com +41 61 827 99 77 www.interspiro.ch</p> <p>Österreich Interspiro GesmbH +43 (0)311 236 133 info@interspiro.at www.interspiro.at</p>