

Desinfektion

Respire-Maske





Wichtig:


- Beginnen Sie immer mit dem Reinigen der Maske gemäß der Bedienungsanleitung und / oder der separaten Waschanleitung.
- Die Maske müssen separat desinfiziert werden.
- Verwenden Sie RescueClean P3 oder ein gleichwertiges Desinfektionsmittel.
- Verwenden Sie die von Ihrer Organisation vorgeschriebene Schutzausrüstung, um sich vor Viren zu schützen.

Desinfektion der Maske


- Öffnen Sie die Abdeckung des Ausatemventils, entfernen Sie den Federhalter und die Ausatemventilbaugruppe (detaillierte Anweisungen zum Entfernen finden Sie in der Bedienungsanleitung).
- Legen Sie die Maske und die ausgebauten Teile in das Desinfektionsmittel und stellen Sie sicher, dass sie vollständig bedeckt sind.
- Lassen Sie die Maske 15 Minuten in der Desinfektionslösung liegen. Längere Einwirkungszeiten können die Ausrüstung beschädigen.

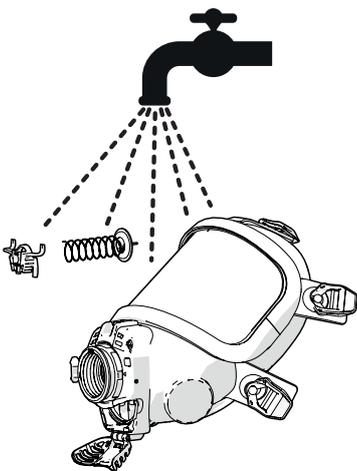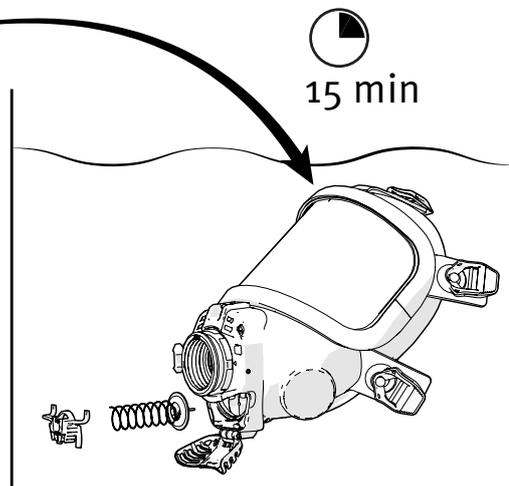

- Spülen Sie die Maske und die Teile gründlich in frischem Wasser ab.

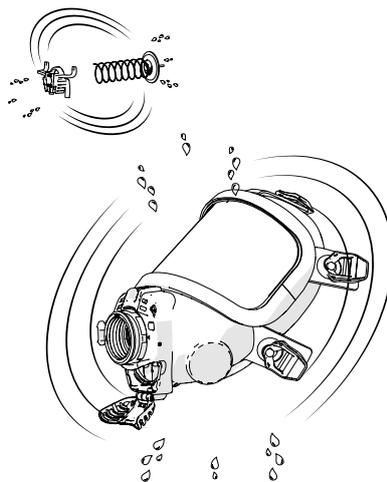

- Überschüssiges Wasser abschütteln.

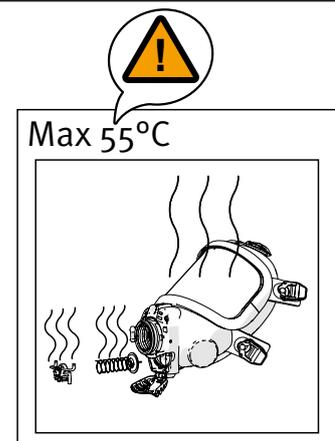

- Lassen Sie die Maske und die Teile trocknen. Dafür kann ein Trockenschrank mit maximal 55 ° C für 2 Stunden verwendet werden.