


Hjälmadapters

Användarinstruktion




INTERSPIRO

Keeps You Breathing

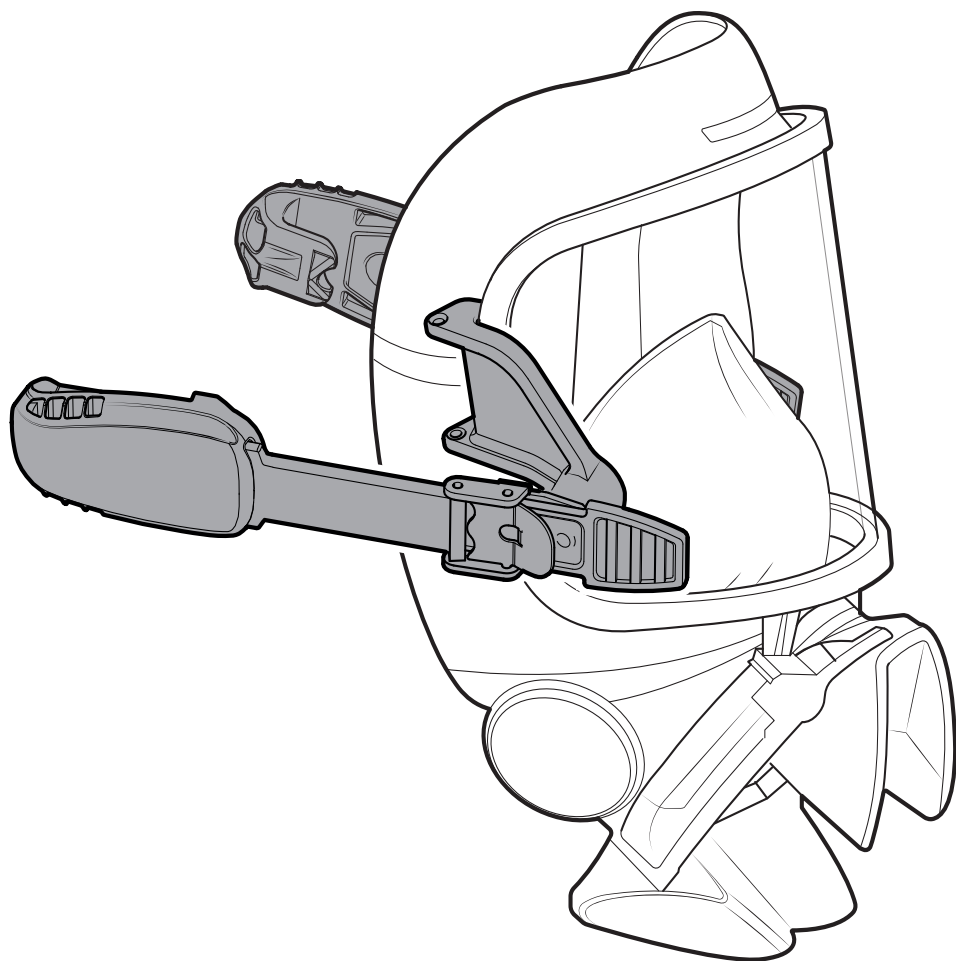


35756B02


Hjälmkategori A

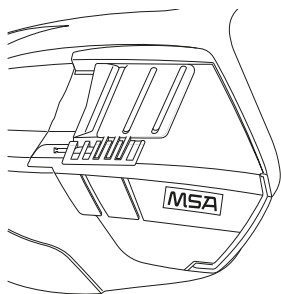

MSA Gallet F1 XF

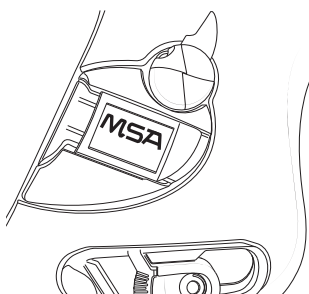


MSA Gallet F1 SF

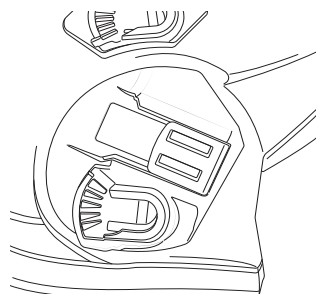


PAB Fire 05

Hjälmkategori B

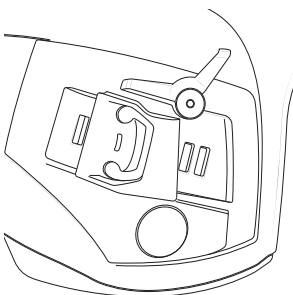


Dräger HPS 7000

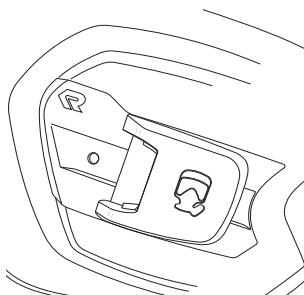

Rosenbauer Heros titan*


*Rosenbauer Heros Titan måste användas med Interspiros egna hjälmfästen (101565-01 Höger, 101565-02 Vänster).

Montering av hjälmadapterfäste (endast på Rosenbauer Heros Titan)

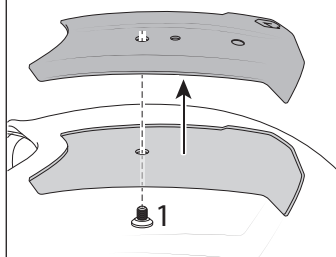


1. Lossa skruven från insidan av hjälmen som håller fast fästplattan.

- Ta bort fästplattan från hjälmen.

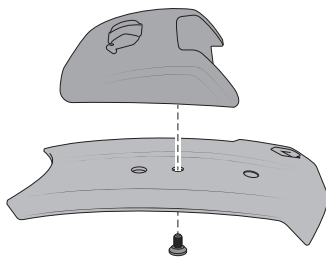




2. Montera adapterfästet på hjälmens fästplatta med en skruv.

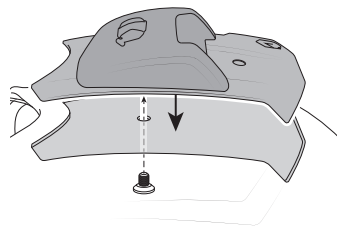




3. Montera fästplattan med det monterade adapterfästet på hjälmen.

- Sätt tillbaka skruven på insidan av hjälmen.


Hur du tar på dig ansiktsmasken:
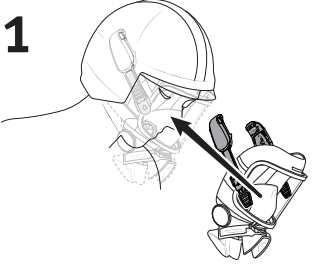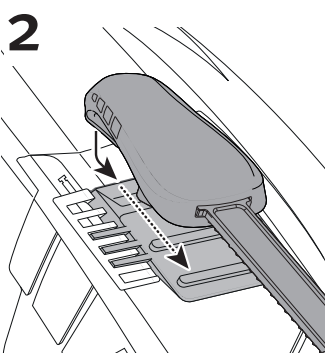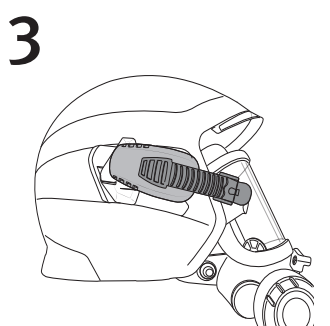
<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none">• Ta på dig hjälmen.• Dra ut båda adapterremmarna fullt.• Titta nedåt samtidigt som du trycker masken mot ansiktet.• Se till att masken täcker ditt ansikte ordentligt.	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none">• Haka fast båda adapterkrokarna i skåran på vardera sida av hjälmen.	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none">• Spänn åt båda adapterremmarna samtidigt så att masken sitter jämnt.
---	---	--

Hur du tar av dig ansiktsmasken:
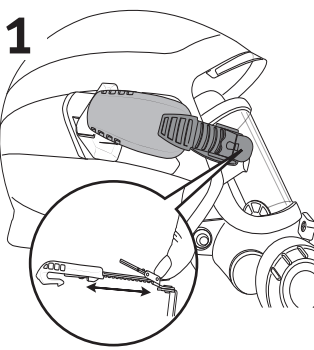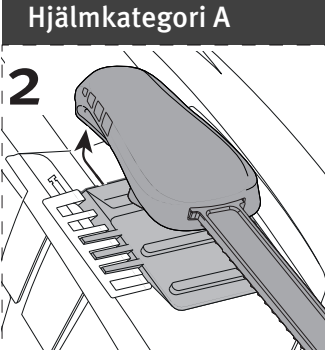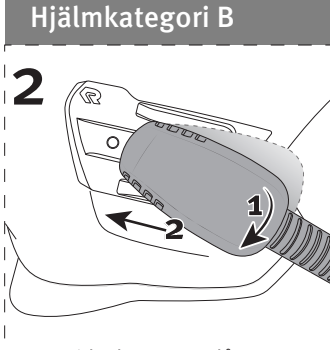
<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none">• Håll ned spännena och lossa remmarna på vardera sida.	<p>Hjälmkategori A</p> <p>2</p>  <ul style="list-style-type: none">• Lossa adapterkrokarna från båda sidor av hjälmen.	<p>Hjälmkategori B</p> <p>2</p>  <ol style="list-style-type: none">1. Vrid adaptern nedåt.2. Tryck adaptern bakåt ur fästet.
--	---	---

RENGÖRING

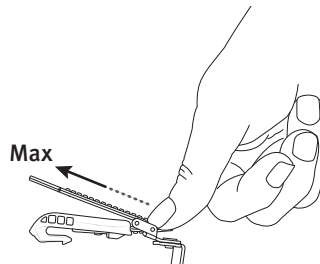

Innan rengöring:

- Håll ned spännet och dra åt remmen fullt på vardera adapter.
- För att rengöra, se separata rengöringsinstruktioner: 33959 eller 35295.